

# Ecolat® Obrzeża w rolce

Zalecane do zaokrąglonych i pochylonych obrzeży.

**A\* 10 m**  
**B\* 0,7 cm**  
**C\* 14 cm**

**A\* 25 m**  
**B\* 0,7 cm**  
**C 14 cm | 19 cm**



# Ecopic® Paliki do mocowania obrzeży


Gwarantują skuteczną stabilność



**A\* 38 cm | 45 cm | 58 cm | 76 cm**



\* A – długość, B – grubość, C – wysokość

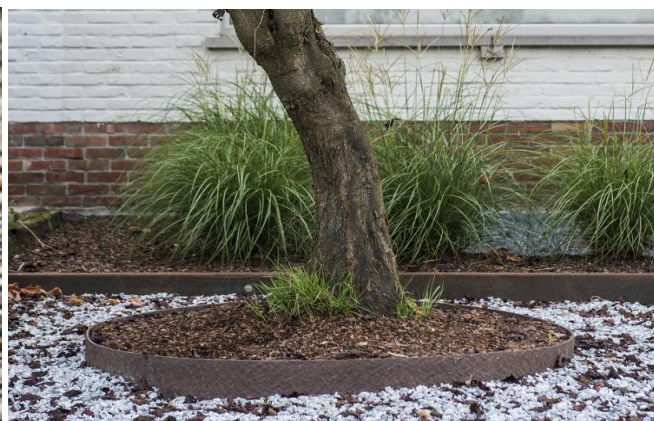

## MONTAŻ



### ***ECOLAT MOŻEMY UŁOŻYĆ SZYBKO I SPRAWNIE***

- Obrzeże Ecolat jest częściowo osadzone w ziemi i zabezpieczone przed przemieszczaniem za pomocą palików Ecopic.
- Rozłóż obrzeże Ecolat w miejscu gdzie będzie ostatecznie zamontowane i rozwiń rolkę.
- Wykop mały rowek i ułóż w nim obrzeże Ecolat. Najlepiej jest umieścić około 2/3 wysokości obrzeża Ecolat w gruncie.
- Profil H palików gwarantuje wysoką stabilność. Paliki są około 3 cm niżej niż góra listwy obrzeża Ecolat, dzięki czemu nie będą widoczne po zakończonym montażu obrzeża. W zależności od przeznaczenia, rozmieszczaj paliki przynajmniej co 50 cm. Użyj gumowego młotka do wbicia palików Ecopic w ziemię.
- Przytwierdź obrzeże Ecolat do palików Ecopic za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej (2 szt. na palik). Przyda się poziomnica w celu uzyskania zadowalającego efektu.
- Wypełnij środek obrzeża glebą, korą lub kamieniami.